



**ERRES**

gebruiksaanwijzing

**TV 4625**

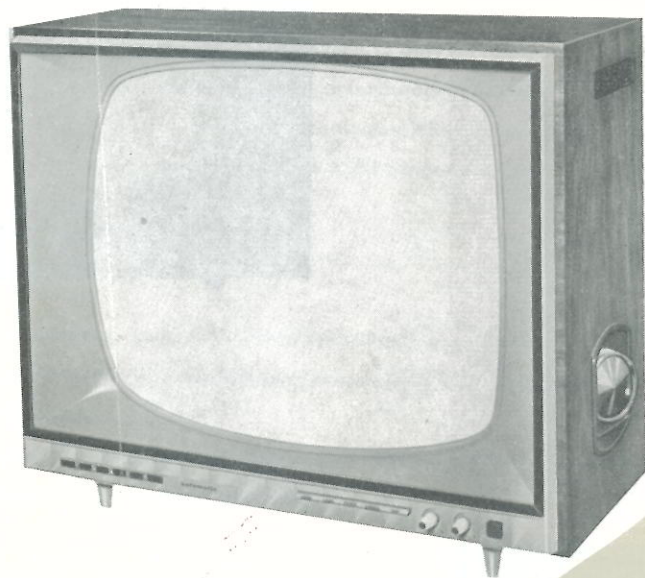

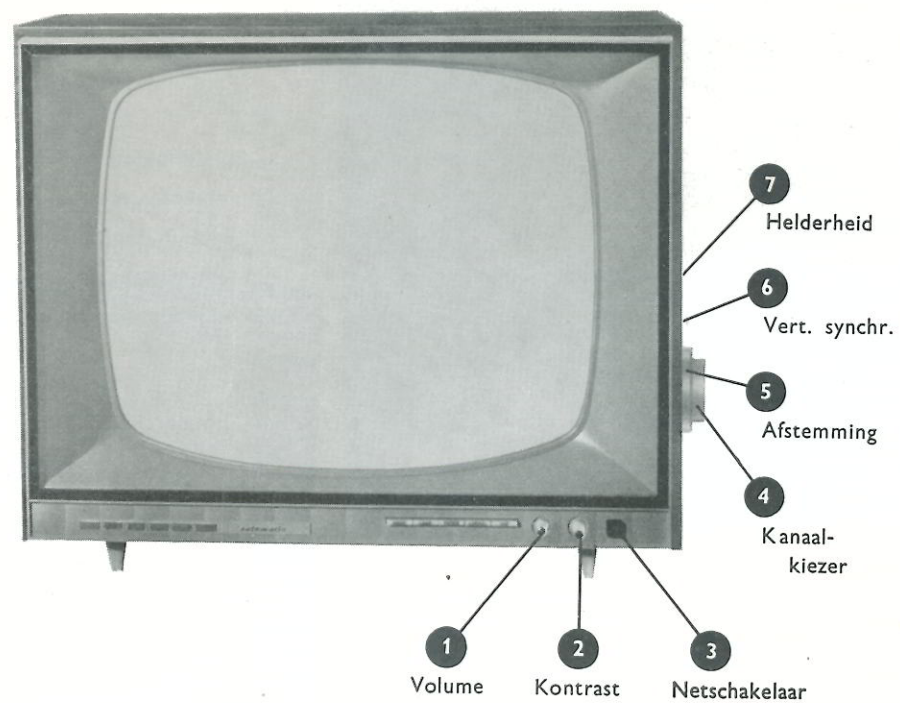

**ERRES**

*Deze ERRES televisie-ontvanger is geschikt voor ontvangst van alle binnen ontvangstbereik liggende zenders werkend volgens het Europese systeem CCIR, voor kanalen 2 t/m 11. De mogelijkheid tot inbouw van een extra UHF-eenheid geeft daarbij een ontvangstuitbreiding met de kanalen 13 t/m 53 (of volgens de nieuwe CCIR indeling 21 t/m 60).*

## HOE UW TOESTEL TE BEDIENEN:

### Vorbereidende handelingen

- a) Netschakelaar — toets 3 indrukken en ca. 2 minuten wachten.
- b) Geluidsvolume — knop 1 ongeveer in middenstand zetten.
- c) Kontrast — knop 2 ongeveer in middenstand zetten.
- d) Helderheid — schijfknop 7 (rechterzijde-achter) zover draaien dat het beeldscherm juist verlicht wordt.
- e) Druktoetsen — allen in uitstand zetten \*).
- f) Zenderkeuze — knop 4 zo draaien dat getal van gewenste zender onder de witte punt staat.
- g) Afstemming — schijfknop 5 ongeveer in middenstand draaien.
- h) Vertikale Synchronisatie — deze schijfknop 6 alleen bedienen indien het beeld in vertikale richting over het beeldscherm rolt.

### Instellen van het beeld

- a) de stand van knop 7 desgewenst aanpassen zodat het beeldscherm voldoende helderheid heeft bij matige kamerverlichting.
- b) daarna met knop 2 een rustige zwart/wit verdeling in het beeld aanbrengen.
- c) met knop 5 afstemmen op het beste beeld.

- d) uitstand van druktoets Filter is voor normale beeldweergave; bij indrukken van deze toets worden de beeldcontouren verzacht.
- e) toets Locaal uitsluitend indrukken indien U in de naaste omgeving (binnen enkele kilometers) van de gekozen zender woont.

Toets „UHF” alleen gebruiken als U een UHF eenheid hebt laten monteren.

### Instelling van het geluid

- a) met knop 1 is het geluid naar wens luider of zachter in te stellen.
- b) beide toetsen Hoog en Laag in uitstand geeft de beste weergave van muziek.
- c) toets Hoog in instand en toets Laag in uitstand voor beste weergave van spraak.
- d) toets Hoog in uitstand en toets Laag in instand voor muziekweergave met gedempt hoog register.
- e) toets Hoog in instand en toets Laag in instand voor muziekweergave met gedempt hoog- en laagregister.

### Uitschakelen van Uw toestel

Netschakelaar (3) indrukken. Is het toestel eenmaal op een zender ingesteld dan hoeft U voor volgende uitzendingen als regel slechts de netschakelaar in te drukken. Indien nodig kunt U de knoppen 1 en 2 nog iets naregelen.

---

\*) Uitstand is die stand, waarbij de druktoets het verst naar buiten staat. Instand van de druktoets is éénmaal indrukken, en van hieruit weer de uitstand is opnieuw indrukken.





**Helderheid te groot**  
Instelling knop 7 wijzigen.



**Te veel contrast**  
Instelling knop 2 wijzigen.



**Beeld beweegt vertikaal**  
Knop 6 draaien tot het beeld stil staat.



**Helderheid te gering**  
Instelling knop 7 wijzigen.




**Te weinig contrast**  
Instelling knop 2 wijzigen.




**ZO IS HET BEELD GOED**

**FOUTEN IN DE BEELDINSTELLING EN HOE DEZE TE VERBETEREN**


**STORINGEN**  
waarvan de oorzaak buiten Uw  
toestel is gelegen!

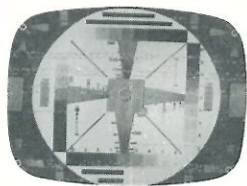


Storingen door bromfiets- auto-  
en collectormotoren

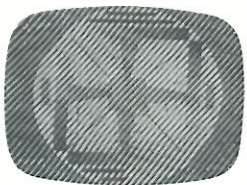

Interferentie-storing door  
andere zender

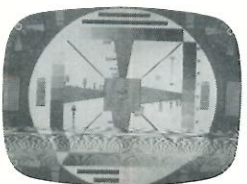

Diathermie-storing

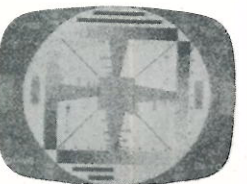


Zwak signaal  
(bijv. defecte antenne)

## Hoe Uw toestel aan te sluiten

Het toestel kan zonder meer worden aangesloten op de netwisselspanning van 220 volt. Indien Uw netwisselspanning 127 volt bedraagt, is tussenschakeling van een verhuistransformator (ca 250 watt) noodzakelijk.

Voor het 220 volt gelijkspanningsnet is een bepaalde stand van de toestelsteker vereist; functioneert het toestel niet, dan deze stekker een halve slag draaien (de goede stand kunt U van een merkteken voorzien).

Een juiste, vakkundig geplaatste, antenne-installatie is onontbeerlijk voor goede ontvangst. Uw leverancier verzorgt de aansluiting van de antenne op het toestel.

Een extra luidspreker (5 ohm) kunt U desgewenst aansluiten op de stekerbussen aan de achterzijde van het toestel; op de achterwand is dit aangegeven met het teken .

### Waarschuwing:

Indien na de gebruikelijke opwarmtijd (circa 1,5 minuut) geen beeld verschijnt of slechts een enkele lijn of punt van grote helderheid, schakel dan Uw toestel onmiddellijk uit en waarschuw Uw leverancier.

Verwijder nimmer de achterwand van het toestel; laat reparaties en instellingen in het inwendige over aan Uw deskundige leverancier.

**Televisietoestel type TV 4625**




## Hoe Uw toestel te plaatsen:

Plaats Uw toestel niet tegen een dik gordijn; een goede ventilatie aan de achterzijde is noodzakelijk.

Laat geen dag- of kunstlicht direct op het beeldscherm vallen; de helderheid van het beeld moet dan te hoog opgedraaid worden waardoor de levensduur van de beeldbuis nodeloos wordt verkort. Evenmin mag de beeldhelderheid te sterk contrasteren met de omgeving; een matige kamerverlichting is gewenst ter voorkoming van oogvermoeidheid.

De beste kijkafstand tot het beeldscherm is op 2 tot 3 meter; de beste hoogte van het beeld is op ooghoogte vanuit zittende houding.

## Aanzicht achterzijde

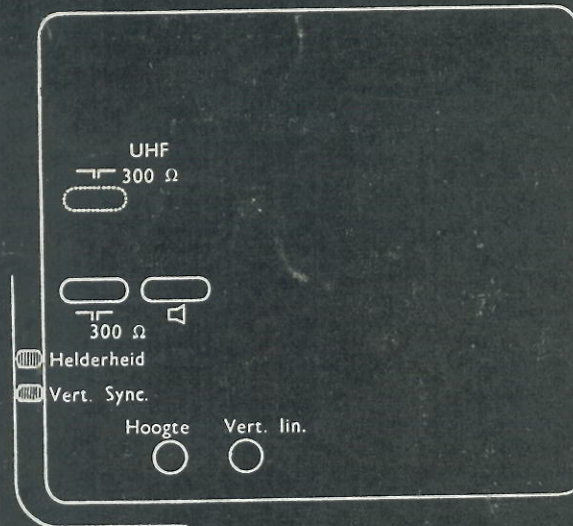

## GARANTIE:

Een belangrijk document voor U is het **Garantiebewijs**.

De daaraan gehechte kaart moet U binnen acht dagen aan ons opzenden.

Het garantiebewijs zélf moet U zuinig bewaren opdat U het bij eventuele reparaties binnen de garantietermijn, kunt overleggen. Zoudt U één en ander verzuimen, dan kunt U geen aanspraak maken op garantie en zullen eventuele te verrichten werkzaamheden en/of te vervangen onderdelen, óók binnen de garantietermijn, aan U in rekening worden gebracht.

TV 4625-232 Ned.

TV-zenders, welke in Nederland (of een gedeelte daarvan) kunnen worden ontvangen.

Kanaal 2 Oldenburg (Duitsland)

Kanaal 4 Lopik

Kanaal 5 Roermond

Kanaal 6 Smilde

Kanaal 7 Goes/Markelo

Kanaal 9 Langenberg (Duitsland)

Kanaal 10 Den Helder

Kanaal 11 Keulen (Duitsland)