



# ERRES

TV 4635 - TV 4635 UHF

*Gebruiksaanwijzing*

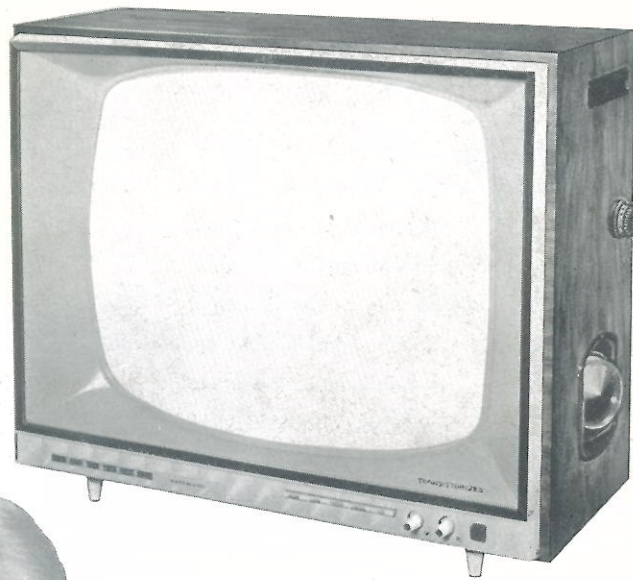

Deze ERRES televisietoestellen zijn geschikt voor ontvangst van alle binnen ontvangstbereik liggende zenders werkend volgens het Europese systeem CCIR in de VHF-banden met de kanalen 2 t/m 11. Toesteltype TV 4635 UHF is bovendien geschikt voor ontvangst van binnen ontvangstbereik liggende zenders in de UHF-banden met de kanalen 21 t/m 60.

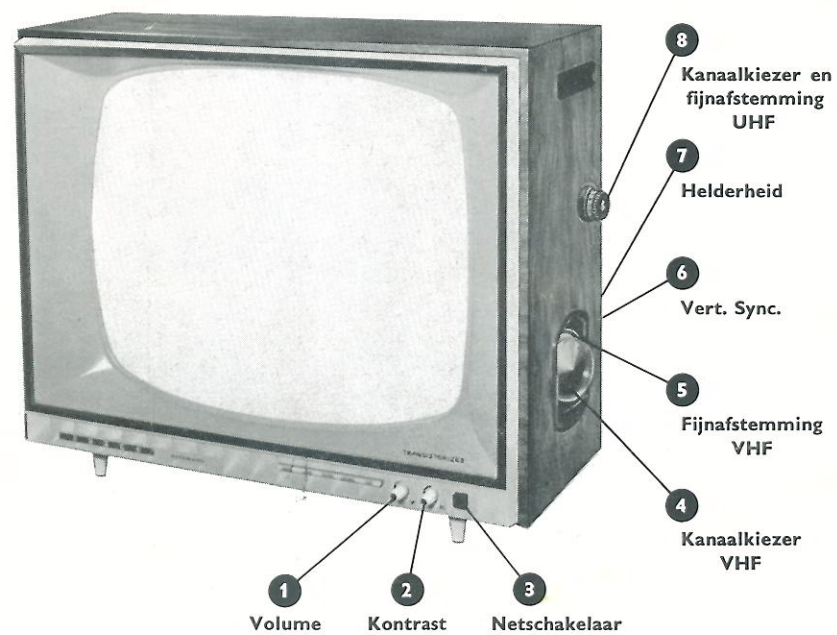



# Hoe Uw toestel te bedienen

## Vorbereidende instellingen

- Netschakelaar — druktoets 3 indrukken en ca 2 minuten wachten.
- Geluidsvolume — knop 1 ongeveer in middenstand zetten.
- Kontrast — knop 2 ongeveer in middenstand zetten.
- Helderheid — schijfknop 7 (rechterzijde achter) zover draaien dat het beeldscherm juist verlicht wordt.
- Druktoetsen — alle in uitstand zetten \*).
- Zenderkeuze — VHF: druktoets UHF in uitstand. Draai de kiezerknop 4 zo dat het getal van de gewenste zender onder de witte punt staat. Vervolgens de schijfknop 5 ongeveer in middenstand zetten.  
UHF: druktoets UHF in instand. Draai de kiezerknop 8 even voorbij het gewenste kanaalnummer
- Vertikale synchronisatie — deze schijfknop 6 alleen bedienen indien het beeld in vertikale richting over het beeldscherm rolt.





## Instellen van het beeld

- de stand van knop 7 desgewenst aanpassen zodat het beeldscherm voldoende helderheid heeft bij matige kamerverlichting.
- daarna met knop 2 een rustige zwart/wit verdeling in het beeld aanbrengen.
- Op de VHF-band met de afstemknop 5 zonedig de afstemming corrigeren tot het beste beeld wordt verkregen.  
Op de UHF-band de kiezerknop 8 langzaam zoveel terugdraaien tot het beste beeld wordt verkregen.
- Druktoets Filter in uitstand is voor normale beeldweergave; bij indrukken van deze toets worden de contouren van het beeld verzacht.

N.B. Druktoets Locaal uitsluitend indrukken indien U in de naaste omgeving (binnen enkele kilometers) van de gekozen zender woont.

## Instellen van het geluid

- met knop 1 is het geluid naar wens luider of zachter in te stellen.
- met de beide toontoetsen Hoog en Laag kunnen de volgende instellingen worden verkregen:

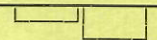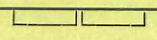
HOOG	LAAG		HOOG	LAAG	
		beste weergave van muziek			muziekweergave met gedempt hoogregister
		beste weergave van spraak			muziekweergave met gedempt hoog- en laagregister

## Uitschakelen van Uw toestel

Netschakelaar 3 indrukken. Is het toestel eenmaal op een zender ingesteld dan hoeft U voor volgende uitzendingen als regel slechts de netschakelaar in te drukken. Indien nodig kunt U de knoppen 1 en 2 nog iets naregelen.

\*) Uitstand is die stand, waarbij de druktoets het verst naar voren staat. Instand van de druktoets is éénmaal indrukken, en van hieruit weer in de uitstand is opnieuw indrukken.

**Fouten in de  
beeldinstelling  
en hoe deze  
te verbeteren**

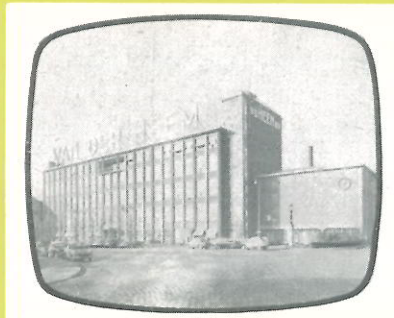

**Helderheid te groot**  
Instelling knop 7 wijzigen.



**Helderheid te gering**  
Instelling knop 7 wijzigen.



**Te veel contrast**  
Instelling knop 2 wijzigen.




**Te weinig contrast**  
Instelling knop 2 wijzigen.

**Zo is  
het beeld  
goed**





**STORINGEN**  
waarvan de oorzaak buiten Uw  
toestel is gelegen!

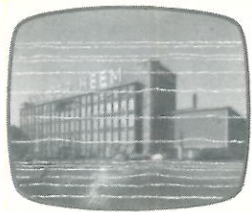

Storingen door bromfiets-, auto-  
en collectormotoren



Interferentie-storing door  
andere zender



Diathermie-storing



Zwak signaal  
(bijv. defecte antenne)

## Hoe Uw toestel aan te sluiten

Het toestel kan zonder meer worden aangesloten op de netwisselspanning van 220 volt. Indien Uw netwisselspanning 127 volt bedraagt, is tussenschakeling van een verhuistransformator (ca 250 watt) noodzakelijk.

Zowel voor ontvangst op de VHF-banden (kanalen 2 t/m 11) als op de UHF-banden (kanalen 21 t/m 60) is een vakkundig geplaatste antenne-installatie noodzakelijk (300 ohm type).

Uw leverancier verzorgt gaarne de aansluiting van de beide antenne-systemen op de daarvoor bestemde ingangen aan de achterzijde van Uw toestel. Beide antennes kunnen gelijktijdig aangesloten blijven.

Het toestel is tevens voorzien van een uitwendige luidspreker-aansluiting waarop U desgewenst een extra luidspreker (5 ohm) kunt aansluiten. Op de achterzijde zijn de betreffende stekerbussen aangegeven met het teken .

### Waarschuwing:

Indien na de gebruikelijke opwarmtijd (ca 1,5 minuut) geen beeld op het scherm verschijnt en dit ook niet met een herinstelling van de contrast- en helderheidsregelaar te verkrijgen is of een enkele lijn van grote helderheid zichtbaar wordt, schakel dan Uw toestel onverwijld uit en waarschuw Uw leverancier. Verwijder nimmer zelf de achterwand van Uw toestel (hoogspanning!); laat reparaties of instellingen in het inwendige van het toestel over aan Uw deskundige leverancier.

**E R R E S**

## Hoe Uw toestel te plaatsen:

Plaats Uw toestel niet tegen een dik gordijn; een goede ventilatie aan de achterzijde is noodzakelijk.

Laat geen dag- of kunstlicht op het beeldscherm vallen; de helderheid van het beeld moet dan te hoog opgedraaid worden waardoor de levensduur van de beeldbuis nodeloos wordt verkort. Evenmin mag de beeldhelderheid te sterk contrasteren met de omgeving; een matige kamerverlichting is gewenst ter voorkoming van oogvermoeidheid.

De beste kijkafstand tot het beeldscherm is op 2 tot 3 meter; de beste hoogte van het beeld is op ooghoogte vanuit zittende houding.

## GARANTIE:


Een belangrijk document voor U is het **Garantiebewijs**.

De daaraan gehechte kaart moet U binnen acht dagen aan ons opzenden.

Het garantiebewijs zélf moet U zuinig bewaren opdat U het bij eventuele reparaties binnen de garantietermijn, kunt overleggen. Zoudt U één en ander verzuimen, dan kunt U geen aanspraak maken op garantie en zullen eventuele te verrichten werkzaamheden en/of te vervangen onderdelen, óók binnen de garantietermijn, aan U in rekening worden gebracht.

TV 4635-212 Ned.

## Aanzicht achterzijde

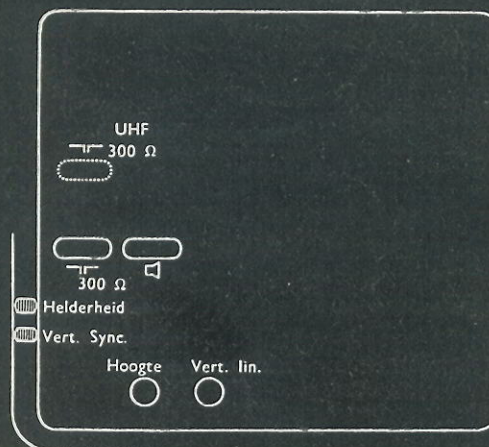

N.B. De schijfknoppen Helderheid en Vertikale Synchronisatie worden ingesteld volgens de eerder gegeven aanwijzingen. De knoppen Hoogte en Vertikale lineariteit zijn instelknoppen voor het beeld. De gegeven instelling slechts wijzigen indien nodig.

T.V.-zenders die in Nederland (of een gedeelte daarvan) ontvangen kunnen worden.

### VHF

kan. 2 Oldenburg  
kan. 4 Lopik  
kan. 5 Roermond  
kan. 6 Smilde  
kan. 7 Goes/Markelo  
kan. 9 Langeberg  
kan. 10 Den Helder  
kan. 11 Keulen

### UHF

kan. 58 Kleef  
kan. 24 Aken  
kan. 41 Lingen  
kan. 21 Münster  
kan. 29 Düsseldorf  
kan. 33 Aurich