



ERRES

gebruiksaanwijzing

TV 5627

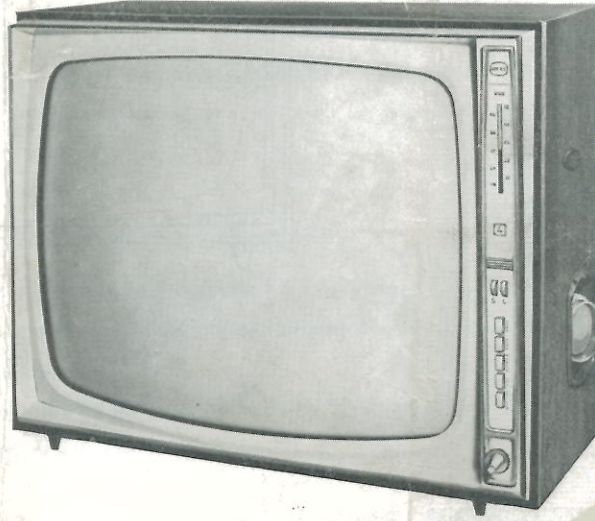

ERRES

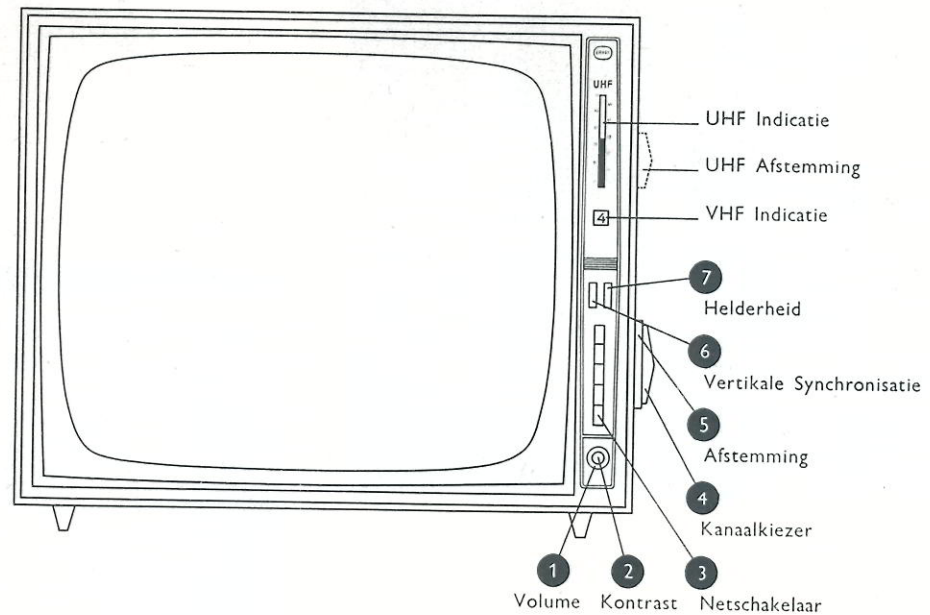

Deze ERRES televisie-ontvanger is geschikt voor ontvangst van alle binnen ontvangstbereik liggende zenders werkend volgens het Europese systeem CCIR, voor kanalen 2 t/m 11. De mogelijkheid tot inbouw van een extra UHF-eenheid geeft daarbij een ontvangstuitbreiding met de kanalen 14 t/m 53 (volgens nieuwe kanalenindeling 21 t/m 60).

HOE UW TOESTEL TE BEDIENEN:

Vorbereidende handelingen

- a) Netschakelaar — toets 3 indrukken en ca. 2 minuten wachten.
- b) Geluidsvolume — knop 1 ongeveer in middenstand zetten.
- c) Kontrast — knop 2 ongeveer in middenstand zetten.
- d) Helderheid — schijfknop 7 zover draaien dat het beeldscherm juist verlicht wordt.
- e) Druktoetsen Hoog, Laag, Filter en UHF — in uitstand zetten *).
- f) Zenderkeuze — knop 4 zo draaien dat het getal van de gewenste zender door de VHF indicatie wordt aangegeven.
- g) Afstemming — schijfknop 5 ongeveer in middenstand draaien.
- h) Vertikale Synchronisatie — schijfknop 6 alleen bedienen indien het beeld in verticale richting over het beeldscherm rolt.

Instellen van het beeld

- a) de stand van knop 7 desgewenst aanpassen zodat het beeldscherm voldoende helderheid heeft bij matige kamerverlichting.
- b) daarna met knop 2 een rustige zwart/wit verdeling in het beeld aanbrengen.
- c) met knop 5 afstemmen op het beste beeld.

- d) uitstand van druktoets Filter is voor normale beeldweergave; bij indrukken van deze toets worden de beeldcontouren verzacht.

Toets „UHF” alleen gebruiken als U een UHF eenheid hebt laten monteren.


Instelling van het geluid

- a) met knop 1 is het geluid naar wens luider of zachter in te stellen.
- b) beide toontoetsen Hoog en Laag in uitstand geeft de beste weergave van muziek.
- c) toets Hoog in instand en toets Laag in uitstand voor beste weergave van spraak.
- d) toets Hoog in uitstand en toets Laag in instand voor muziekweergave met gedempt hoog register.
- e) toets Hoog in instand en toets Laag in instand voor muziekweergave met gedempt hoog- en laagregister.


Uitschakelen van uw toestel

Netschakelaar 3 indrukken. Is het toestel eenmaal op een zender ingesteld dan hoeft U voor volgende uitzendingen als regel slechts de Netschakelaar in te drukken. Indien nodig kunt U de knoppen 1 en 2 nog iets naregelen.


*) Opmerking: instand van druktoets is éénmaal indrukken, uitstand is opnieuw indrukken.

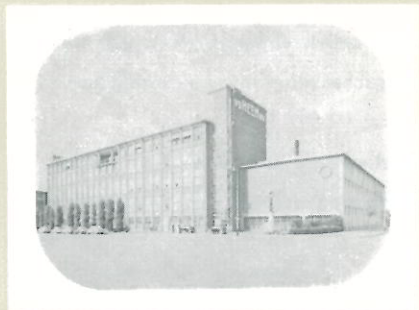

Helderheid te groot
Instelling knop 7 wijzigen.

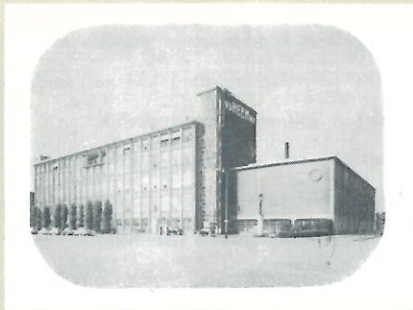

Te veel contrast
Instelling knop 2 wijzigen.

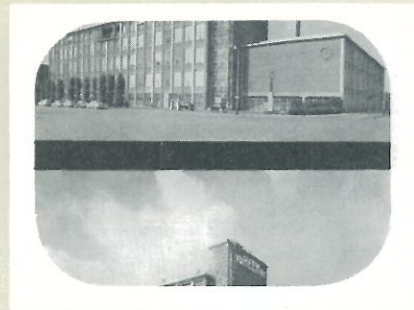


Beeld beweegt vertikaal
Knop 6 draaien tot het beeld stil staat.



Helderheid te gering
Instelling knop 7 wijzigen.




Te weinig contrast
Instelling knop 2 wijzigen.

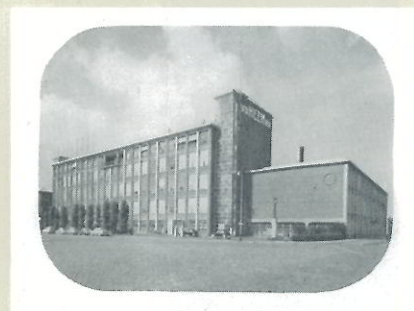


ZO IS HET BEELD GOED

FOUTEN IN DE BEELDINSTELLING EN HOE DEZE TE VERBETEREN


STORINGEN
waarvan de oorzaak buiten Uw
toestel is gelegen!

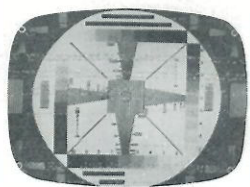

Storingen door bromfiets- auto-
en collectormotoren

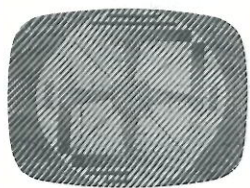

Interferentie-storing door
andere zender

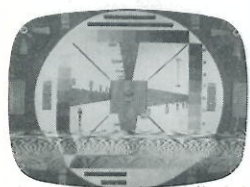

Diathermie-storing




Zwak signaal
(bijv. defecte antenne)

Hoe Uw toestel aan te sluiten

Het toestel kan zonder meer worden aangesloten op de netwisselspanning van 220 volt. Indien Uw netwisselspanning 127 volt bedraagt, is tussenschakeling van een verhuistransformator (ca 250 watt) noodzakelijk.

Voor het 220 volt gelijkspanningsnet is een bepaalde stand van de toestelsteker vereist; functioneert het toestel niet, dan deze steker een halve slag draaien (de goede stand kunt U van een merkteken voorzien).

Een juiste, vakkundig geplaatste, antenne installatie is onontbeerlijk voor goede ontvangst. Uw leverancier verzorgt de aansluiting van de antenne op het toestel.

Een extra luidspreker (5 ohm) kunt U desgewenst aansluiten op de stekerbussen aan de achterzijde van het toestel; op de achterwand is dit aangegeven met het teken .

Waarschuwing:

Indien na de gebruikelijke opwarmtijd (circa 1,5 minuut) geen beeld verschijnt of slechts een enkele lijn of punt van grote helderheid, schakel dan Uw toestel onmiddellijk uit en waarschuw Uw leverancier.

Verwijder nimmer de achterwand van het toestel; laat reparaties en instellingen in het toestel over aan Uw deskundige leverancier.

Televisietoestel type TV 5627

Hoe Uw toestel te plaatsen:

Plaats Uw toestel niet tegen een dik gordijn; een goede ventilatie aan de achterzijde is noodzakelijk.

Laat geen dag- of kunstlicht direct op het beeldscherm vallen; de helderheid van het beeld moet dan te hoog opgedraaid worden waardoor de levensduur van de beeldbuis nodeloos wordt verkort. Evenmin mag de beeldhelderheid te sterk contrasteren met de omgeving; een matige kamerverlichting is gewenst ter voorkoming van oogvermoeidheid.

De beste kijkafstand tot het beeldscherm is op 2 tot 3 meter; de beste hoogte van het beeld is op ooghoogte vanuit zittende houding.

GARANTIE:


Een belangrijk document voor U is het **Garantiebewijs**.

De daaraan gehechte kaart moet U binnen acht dagen aan ons opzenden.

Het garantiebewijs zélf moet U **zuinig bewaren** opdat u het bij eventuele reparaties binnen de garantietermijn, kunt overleggen. Zoudt U één en ander verzuimen, dan kunt U geen aanspraak maken op garantie en zullen eventuele te verrichten werkzaamheden en/of te vervangen onderdelen, óók binnen de garantietermijn, aan U in rekening worden gebracht.

TV 5627-212

Aanzicht achterzijde

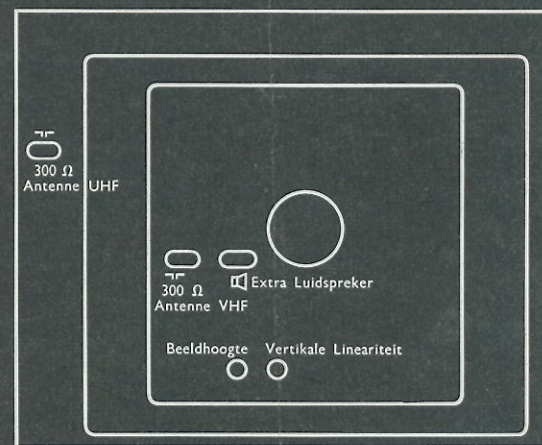

TV-zenders, welke in Nederland (of een gedeelte daarvan) kunnen worden ontvangen.

Kanaal 2 Oldenburg (Duitsland)

Kanaal 4 Lopik

Kanaal 5 Roermond

Kanaal 6 Smilde

Kanaal 7 Goes/Markelo

Kanaal 9 Langenberg (Duitsland)

Kanaal 10 Den Helder

Kanaal 11 Keulen (Duitsland)

**SUPPLEMENT OP DE GEBRUIKSAANWIJZING ERRES TV 5627
BESTEMD VOOR DE UITVOERING MET UHF-BEREIK**

TV 5627 UHF

De antenne

De ontvanger dient te worden aangesloten op afzonderlijke antennesystemen voor de VHF-band (kanalen 2 t/m 11) en de UHF-band. Hiervoor zijn op de achterzijde aansluitingen aangebracht voor 300 ohm lintkabel.

Bij installatie van de antenne voor het UHF-bereik dient u er, evenals bij het VHF-bereik, rekening mee te houden dat dit antenne-systeem geschikt is voor de in uw streek te ontvangen zenders. Voorts is ook voor de UHF-antenne de afstand tot en het gericht zijn op de gewenste zender van belang voor een goed gedefinieerd beeld. Uw handelaar verstrekt u gaarne hierover inlichtingen.

De bediening voor ontvangst op de UHF-band

Schakel het toestel in en wacht circa 1¹/₂ minuut. Druk de UHF-toets aan de voorzijde van het toestel in. Draai de UHF-afstemknop welke zich op de rechterzijde van het toestel bevindt even voorbij het gewenste kanaalnummer.

Draai dan dezelfde afstemknop langzaam zoveel terug tot de beste beeldinstelling is verkregen (observeer het beeld op het beeldscherm). De andere instellingen voor het beeld en het geluid worden geheel overeenkomstig de in de gebruiksaanwijzing gegeven richtlijnen uitgevoerd.

Voorlopige indeling van de Duitse UHF-zenders die gedeeltelijk in het oosten van Nederland ontvangen kunnen worden (de tussen haakjes geplaatste nummers hebben betrekking op de gewijzigde kanaalindeling volgens de Stockholm-conferentie 1961)

kanaal 15 (58)	- Kleef	kanaal 18 (21, 32, 45)	- Münster
kanaal 16, 30 (24, 37, 56)	- Aken	kanaal 20 (29, 55)	- Düsseldorf
kanaal 17 (24, 41, 59)	- Lingen	kanaal 39 (33, 43, 53)	- Aurich