ERRES RA 615 FIG.7

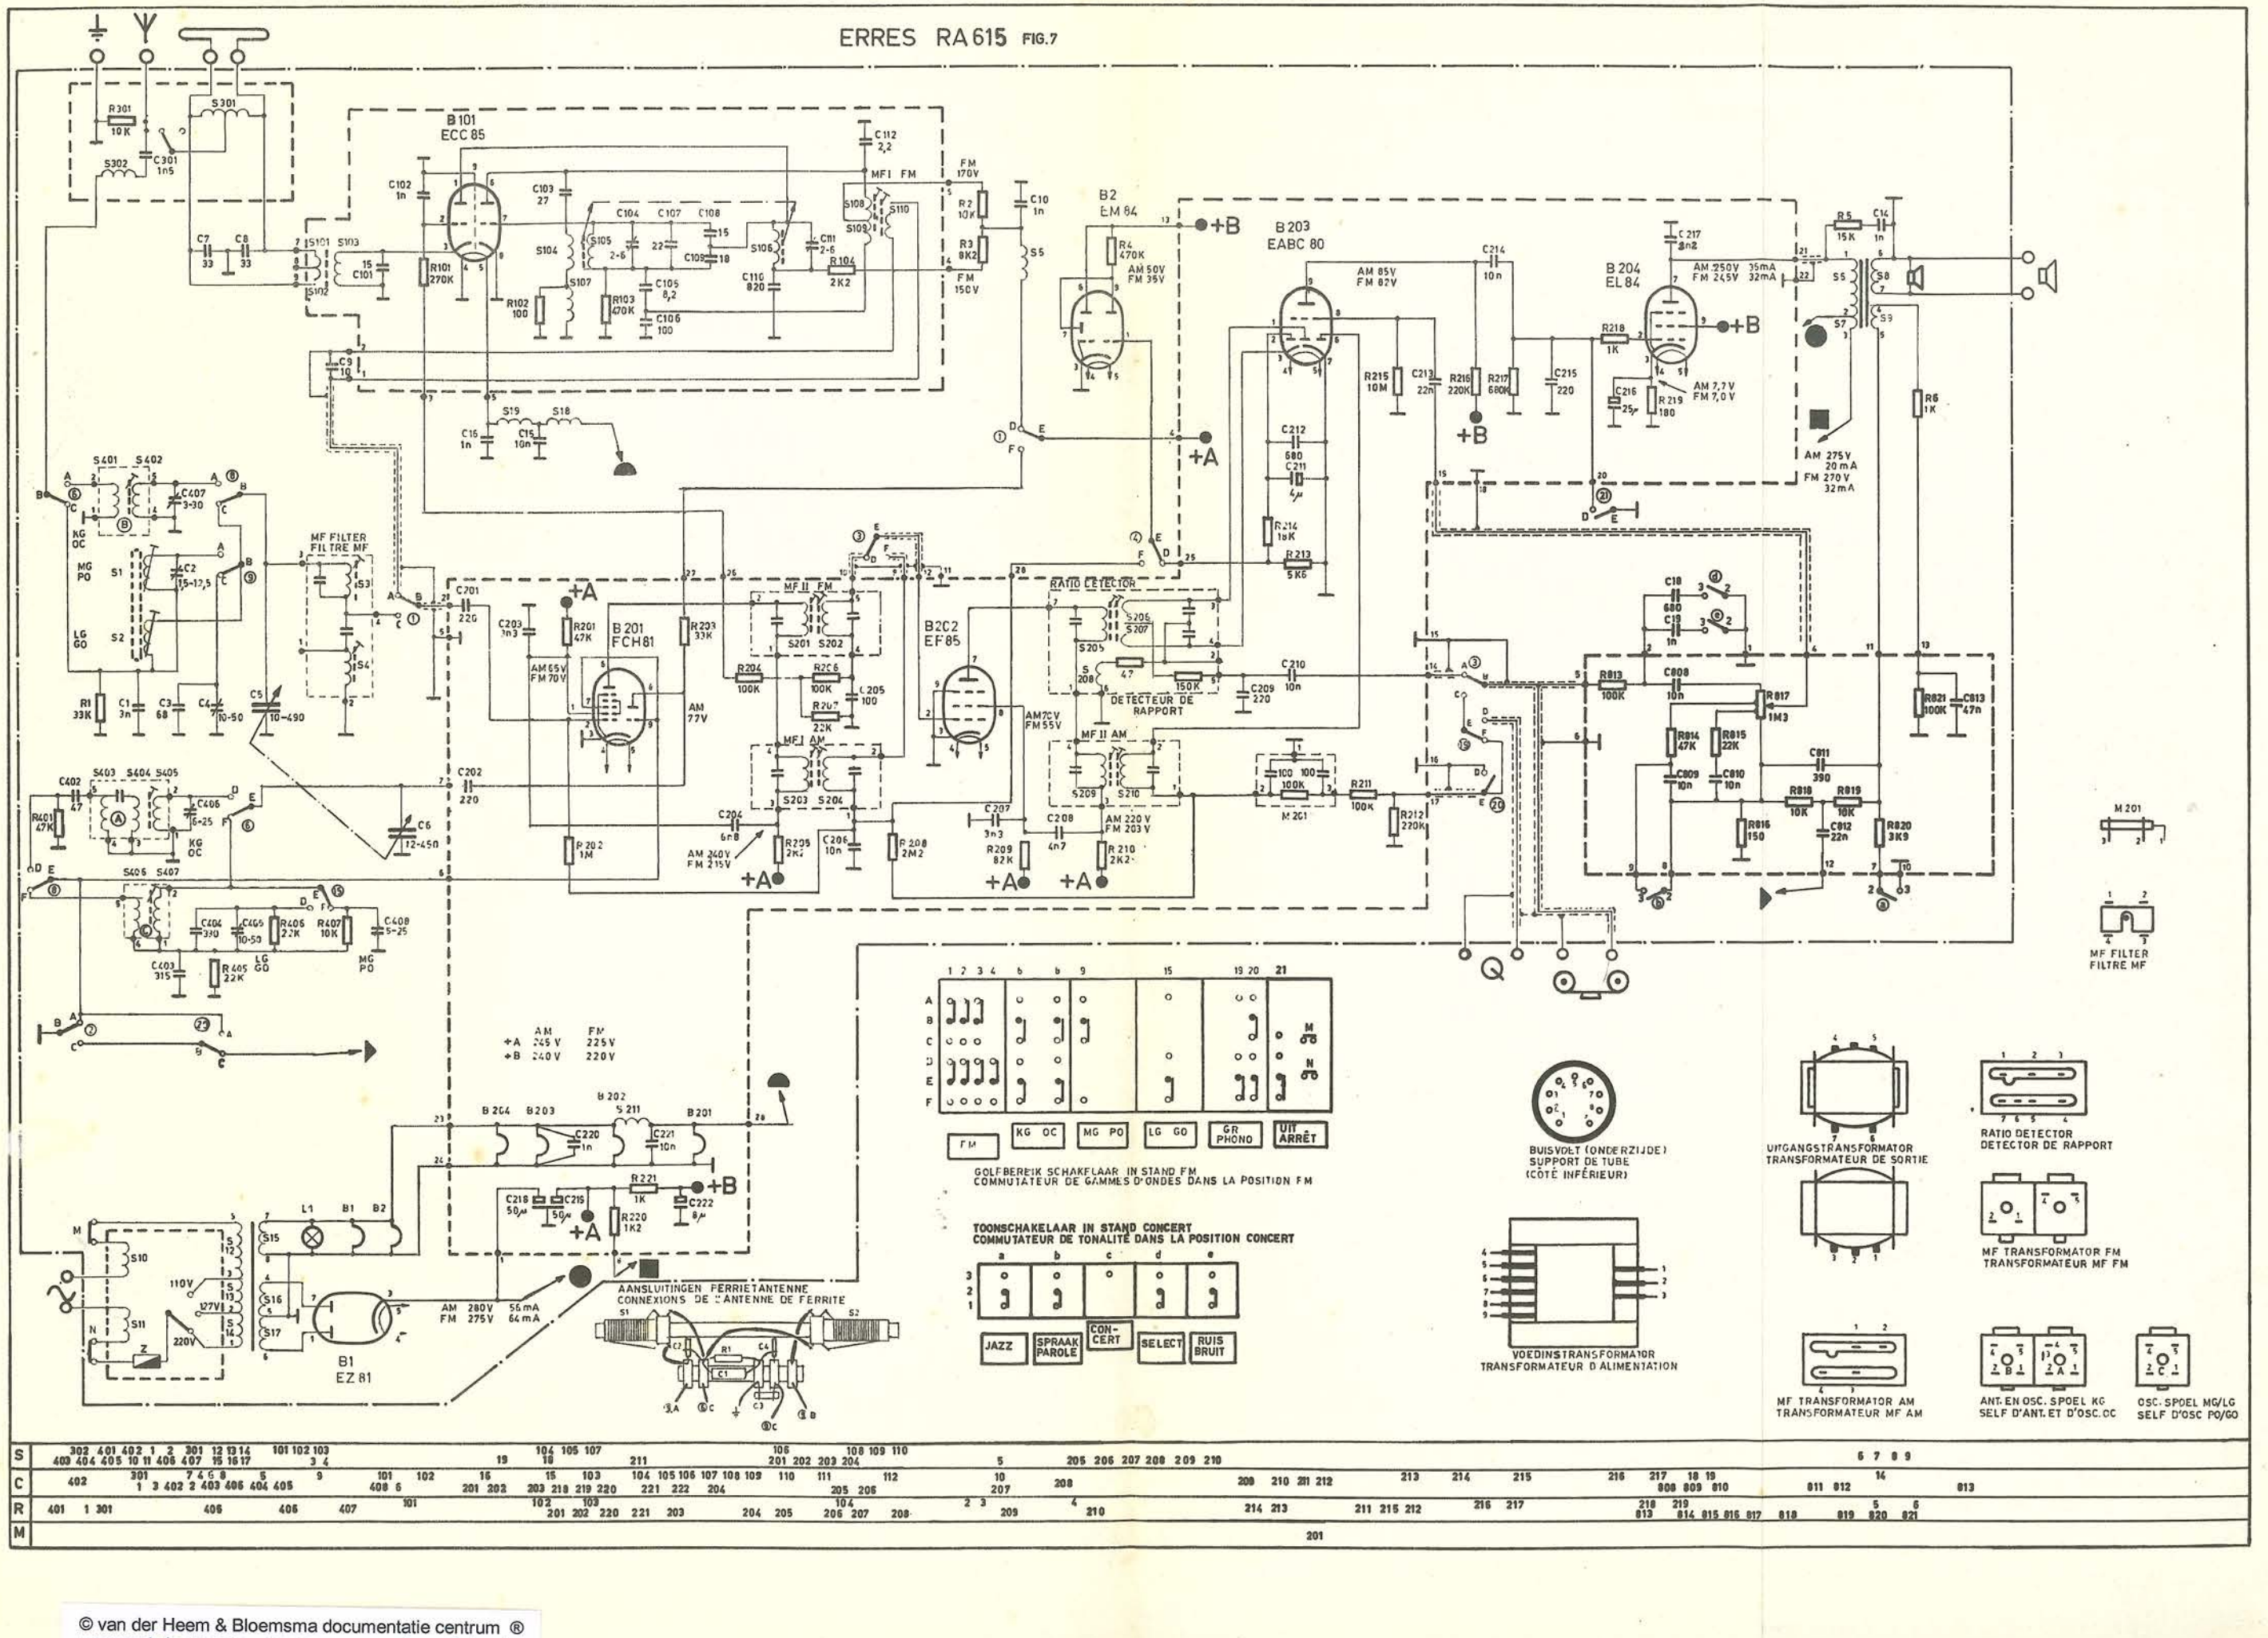

© van der Heem & Bloemsma documentatie centrum ®
www.vanderheem.com www.erres.eu vdheem@planet.nl

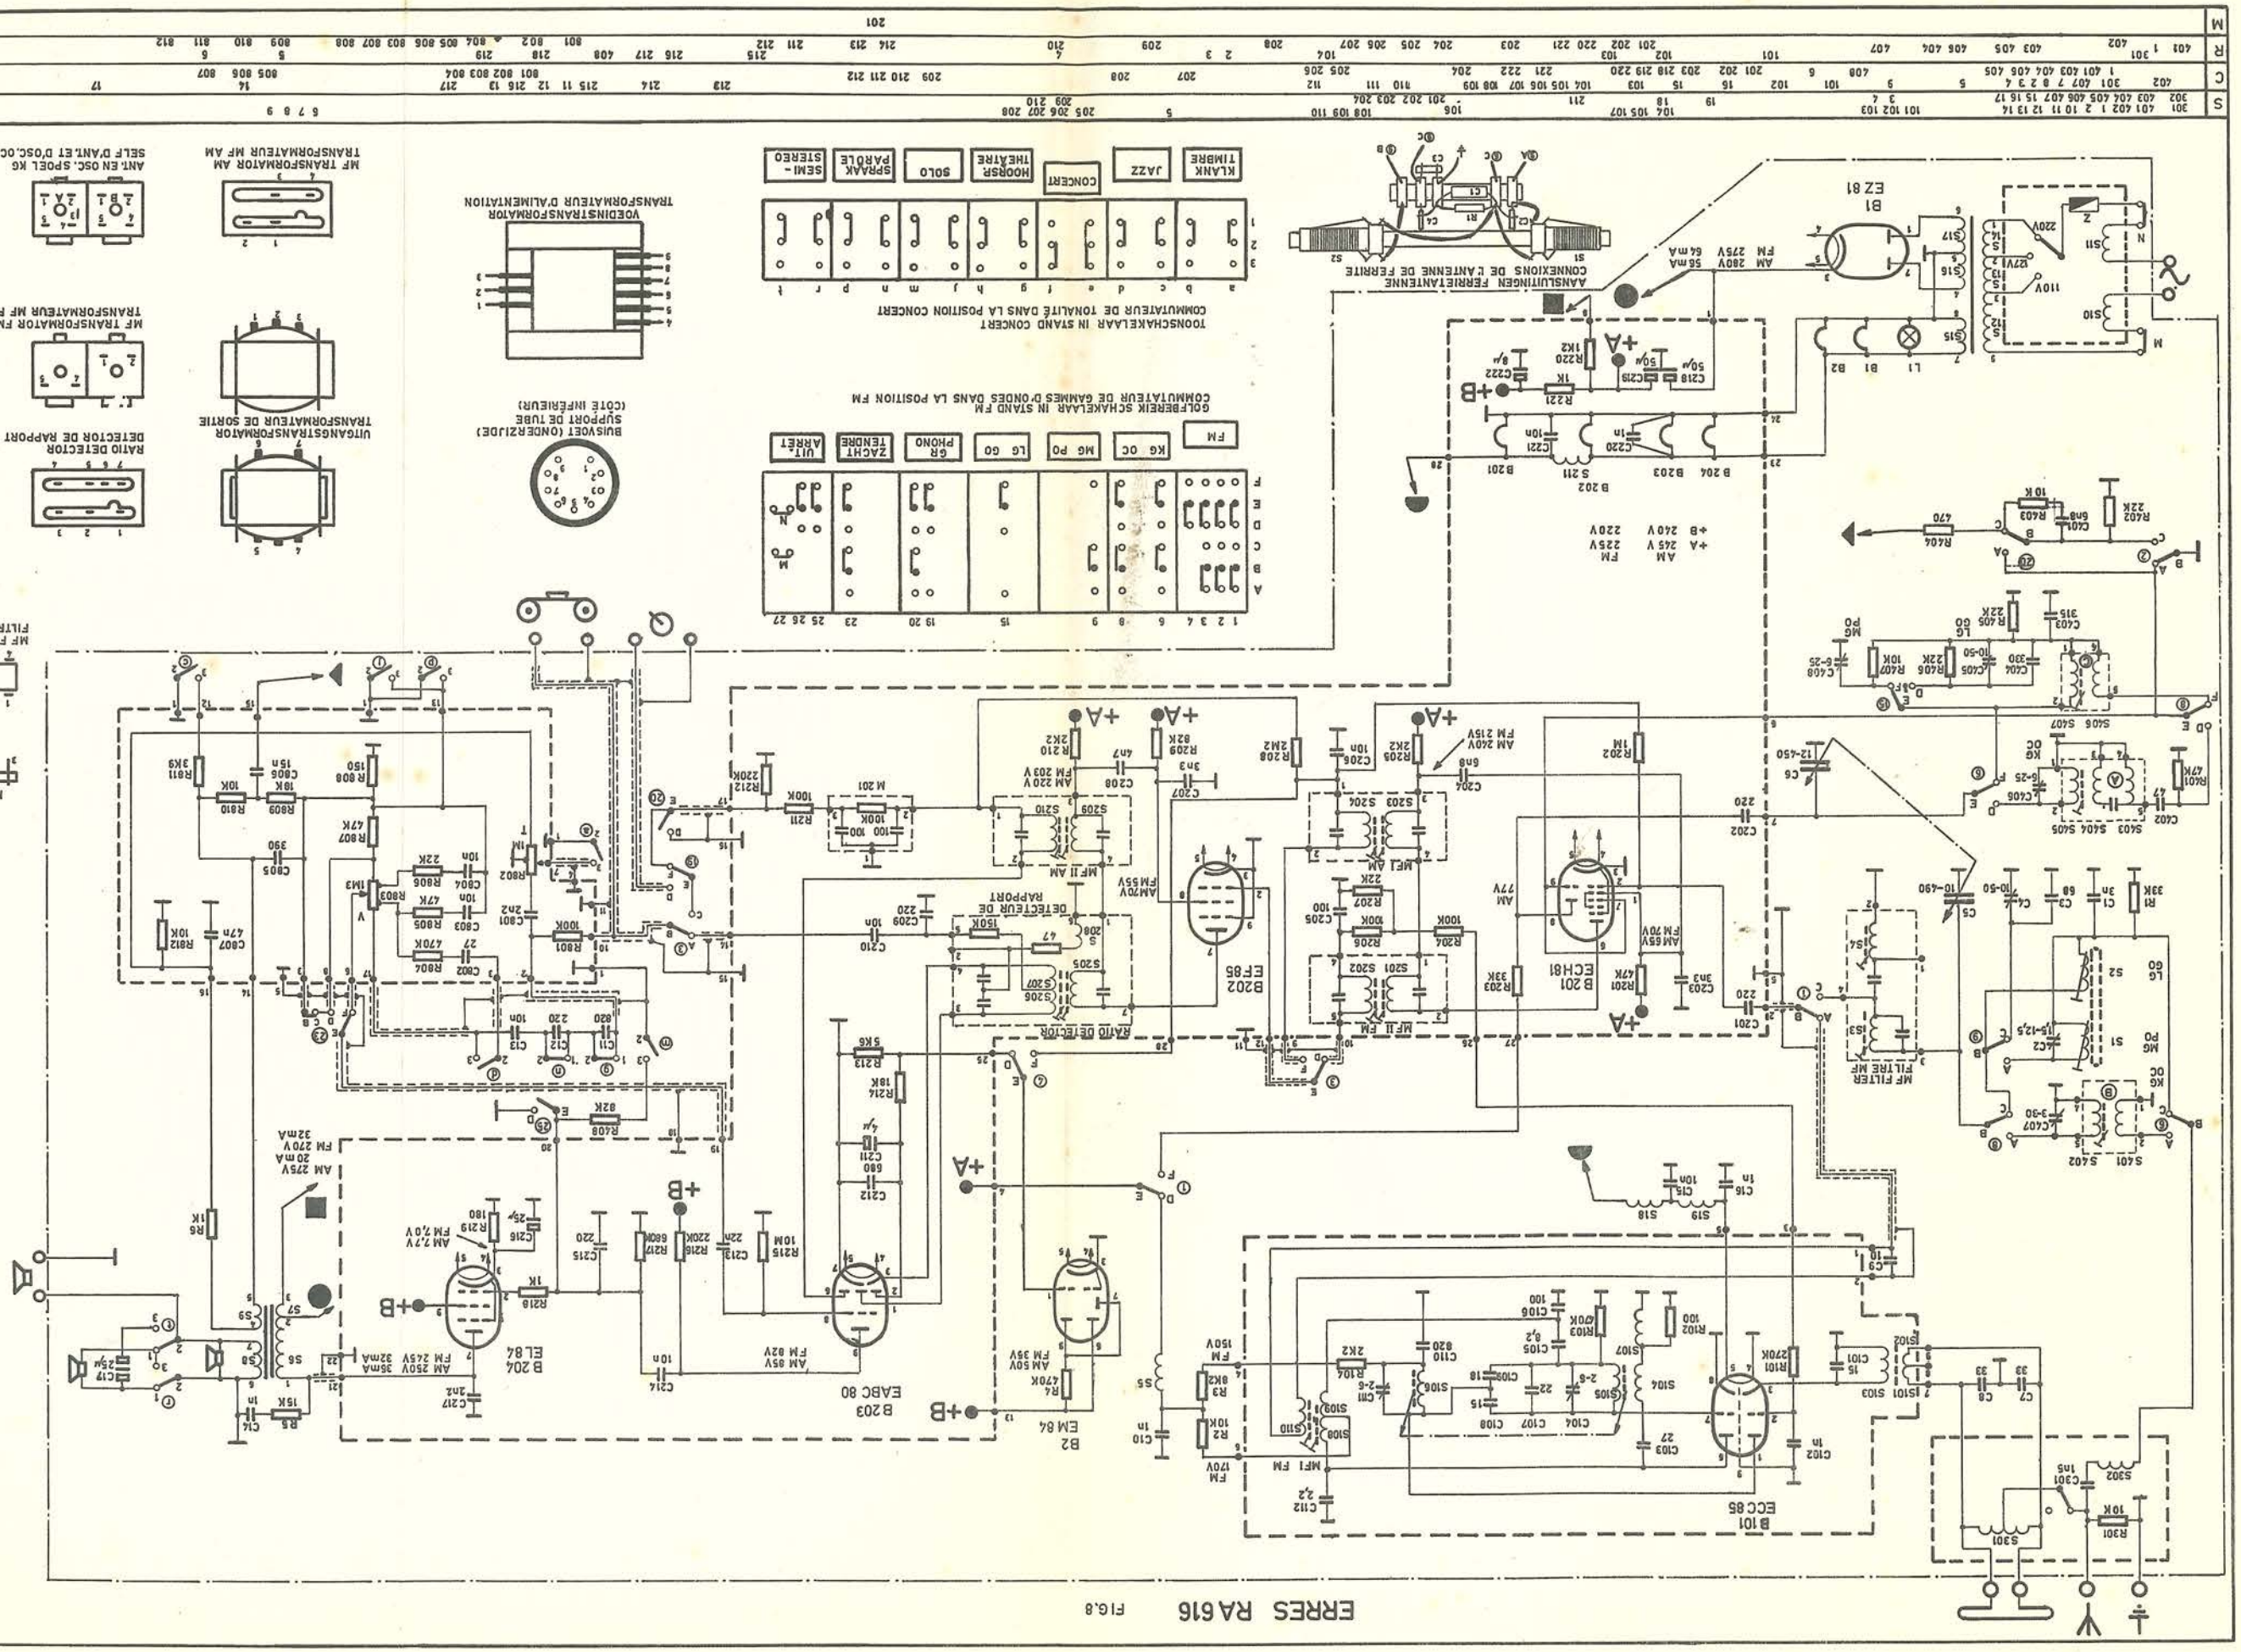
KLANK TIMBRE
JAZZ
CONCERT
HOORSP THEATRE
SOLO
SPRAAK PAROLE
SEMI-STEREO
TOONSCHAKELAAR IN STAND CONCERT
COMMUTATEUR DE TONALITE DANS LA POSITION CONCERT
AANSLUITINGEN FERRIETANTENNE
CONNEXIONS DE L'ANTENNE DE FERRITE
B1 EZ 81
AM 260V 56mA
FM 225V 64mA
110V
220V
AM 245 V 225V
FM
+A 240 V 220V
+B 240 V
B 204 B203 B 202 S 211 B201
GOLFBEREIK SCHAKELAAR IN STAND FM
COMMUTATEUR DE GAMMES D'ONDES DANS LA POSITION FM
FM KG OC MG PO LG GO GR PHONO ZACHT TENDRE UIT ARRET
BUISVOET (ONDERZIJDE)
SUPPORT DE TUBE
(COTE INFERIEUR)
TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION
VOEDINGSTRANSFORMATOR
MF TRANSFORMATOR AM
TRANSFORMATEUR MF AM
ANT. EN OSC. SPOEL KG
SELF D'ANT. ET D'OSC. OC
OSC. SPOEL MG/LG
SELF D'OSC PO/GO
MF TRANSFORMATOR FM
TRANSFORMATEUR MF FM
UITGANGSTRANSFORMATOR
TRANSFORMATEUR DE SORTIE
RATIO DETECTOR
DETECTEUR DE RAPPORT
MF FILTER
FILTRE MF
M 201
B 101 ECC 85
B 202 EF 85
B 201 ECH 81
B 203 EABC 80
B 204 EL 84
B2 EM 84
AM 20mA FM 32mA
AM 25V FM 32mA
AM 260V FM 215V
AM 77V
AM 55V FM 70V
AM 50V FM 35V
AM 85V FM 82V
AM 7,7V FM 7,0V
FM 150V
FM 170V
AM 220 V FM 203 V
AM 230 V FM 210 V
AM 260 V FM 220 V
AM 255V FM 220V
AM 270V FM 230V
AM 280V FM 240V
AM 290V FM 250V
AM 300V FM 260V
AM 310V FM 270V
AM 320V FM 280V
AM 330V FM 290V
AM 340V FM 300V
AM 350V FM 310V
AM 360V FM